GUIDE™ 10 PLUS
BATTERY PACK

取扱説明書

この度は、製品お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
●この取扱説明書は、保証書も兼ねております。
●この取扱説明書は、大切に保管してください。

GOALZERO®
POWER ANYWHERE

安全上のご注意 ※必ずお読みください。

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用の前にこの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

・この「安全上のご注意」には安全のための重要な情報が記載されていますので、常にお守りください。
・次の表示の区分は、記載内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

■表示について

⚠ **危険**	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容です。
⚠ **警告**	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ **注意**	人が重傷を負う可能性及び物的障害のみの発生が想定される内容です。

■絵表示の例

△	この絵表示は、「警告」や「注意」の内容を示しています。
⊘	この絵表示は、「禁止」の内容を示しています。
●	この絵表示は、「強制」や「指示」の内容をしています。

⚠ 危険

	分解・改造をしない。 発火、発熱、感電の原因となります。
	火の中に入れない。 発火、発熱、破裂の原因となります。
	高温の場所で使用、放置しない。 締め切った車内や火の側などに放置しますと高温となり、変形、発熱、故障の原因となります。

小児が使用の際には、保護者が正しい使い方を十分に教える。
乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。おもわぬ怪我の原因となります。

⚠ 警告

火気のあるところでは使用しないで下さい。
一部の材料には可燃性があります。火気の近くで使用すると破損の原因になります。

ケーブルの抜き差しはプラグを持って行って下さい。
ケーブルの破損やショート・火災の原因になります。

コネクタに金属の異物を差し込んだりしないで下さい。
故障やショート等火災の原因になります。

本製品を投げるなど、強い衝撃を与えないようにしてください。
破損またはショート等火災の原因となります。

濡れた場所に設置しないで下さい。
破損またはショート等火災の原因となります。

水中や長時間水がかかるような場所で使用しないで下さい。
破損またはショート等火災の原因となります。

濡れた手でプラグの抜き差しをしないで下さい。
破損またはショート等火災の原因となります。

分解や修理・改造をしないで下さい。
故障や火災の原因になり、本製品の保証が無効になります。

発煙・発熱・異臭などの以上が発生した場合は、接続ケーブルを外し、電源スイッチを切ってください。
そのまま利用すると故障や火災の原因になります。直ちに使用を中止し、販売店または当社窓口までご相談下さい。

ソーラーパネルのフィルム面に鋭利な刃物等で傷を付けないでください。
ソーラーパネルが故障し、ショート・火災の原因になります。

強い風雨にさらされる場所では使用しないでください。
ソーラーパネルの破損する恐れがあります。

⚠ 警告

	ソーラーパネルに物を載せないでください。 ソーラーパネルが破損し、ショート・火災の原因になります。
	ソーラーパネルを折り曲げないでください。 ソーラーパネルが破損し、ショート・火災の原因になります。

⚠ 注意

	充電池は、ニッケル水素充電池を使用してください。 液漏れやご使用の機器を破損する可能性があります。
	ソーラーパネルに虫眼鏡や鏡などで太陽光を集光しないでください。 故障の原因となります。
	接続端子が緩いときは、使用しないでください。 発火や接続機器を破損する可能性があります。

GUIDE 10 PLUS
BATTERY PACK

Guide10Plus 主な機能

HANG IT
頑丈で携帯にも便利なフック

PROTECT IT
透明なケースの中に充電池を
安全に収納する

POWER IT
USB出力端子から、スマートフォンや
ポータブル電子機器を充電できる

LIGHT IT
長持ちで明るい小型LEDライト

はじめに

1. 正しい向きで充電池を入れてください。
   ※ 充電池は付属しておりません。別途ご用意ください。
2. 電源スライドスイッチを確認してください。
3. Nomad 7 ソーラーパネル 又は USBポートから充電してください。

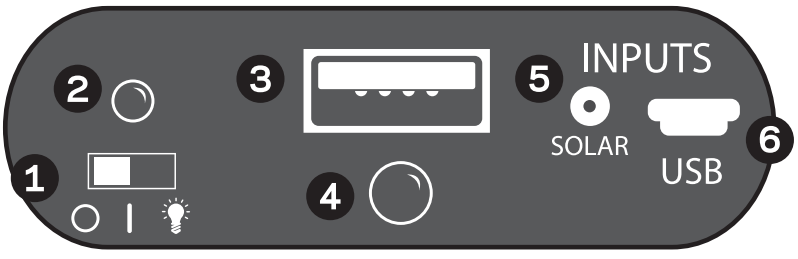

○ - **"OFF"**	- USB 出力　無効
| - **"ON"**	- USB 出力　有効
💡 - **"LIGHT"**	- LED ライト　オン - USB 出力　無効
- 出荷状態では標準は "OFF" となっています。	
- スイッチがどの状態でも充電池への充電は有効です。	

Guide10Plus の使い方

❶ 電源スライドスイッチ

スイッチをオンにすると外部機器に出力（充電）できます。
スイッチをＬＥＤオンにするとＬＥＤフラッシュライトが点灯します。

❷ 充電表示ランプ

電源および充電の状態を示します。
充電表示ランプの見かたを参照してください。

❸ USB出力端子

USBデバイスを充電するために標準USBケーブルを使用してください。
電源スライドスイッチをオンにしてください。
※ 電子機器を充電する際には、USBポートに対応した充電用ケーブルが必要です。
お持ちの電子機器に合った（メーカー推奨の）充電用ケーブルをご用意ください。

❹ LED ライト

フル充電時に20時間以上、LEDライトを点灯できます。

❺ ソーラー充電専用入力端子

Nomad 7 (または Nomad 3.5） ソーラーパネルからの
充電専用コネクタです。

❻ ミニUSB入力端子 （パソコンなどからのUSB充電用）

パソコンなどからのUSB充電用コネクタです。
付属のミニUSBケーブルを使用してください。

充電表示ランプの見かた

NOMAD 3.5 から充電した場合	NOMAD 7 から充電した場合	USBデバイスを充電する場合
赤色の点滅 0-50%	ゆっくり赤色の点滅 0-50%	緑色に点灯 充電残量が十分
緑色の点滅 50-100%	ゆっくり緑色の点滅 50-80%	橙色に点灯 充電残量が低い
	はやい緑色の点滅 80-100%	赤色に点灯 充電残量が無い
快晴時には約6時間で充電できます	快晴時には約3時間で充電できます	
パソコンなどからミニUSB端子より約8時間で充電できます。		

Guide10Plus 仕様

入力端子	
ミニUSBポート （パソコンなどからのUSB充電用）	5V, 0.5A max (3.5W)
ソーラーパネル「Nomad 7」 「Nomad 3.5」専用接続ポート	6.5V, 1.1A max (7W)
適応充電池	
ニッケル水素充電池（単３形および単４形） ※ アルカリ電池、マンガン電池は使用しないでください。 液漏れなどによりご使用の機器を損傷する可能性があります。	
充電個数	
単3形または単4形 ※ 必ず4個セットのうえご使用ください。	4個
出力端子	
USBポート	5.0V, 1.0A max (5W)
基本仕様	
本体重量（電池を除く）	60g
本体サイズ	102 × 64 × 18 (mm)
保証	ご購入日より1年間
適合規格	FCC 、CE
推奨使用温度域	0-40ºC

Guide10Plus 付属品

●ミニUSBケーブル（USB端子←→ミニUSB端子）
●ソーラーパネル「Nomad 7」/「Nomad 3.5」と
バッテリーパック「Guide 10 PLUS」をつなぐ専用ケーブル

Guide10Plus よくある質問

●どんな電池が使用できますか？

ニッケル水素充電池（単 3 形および単 4 形）
アルカリ電池、マンガン電池は使用しないでください。
液漏れなどによりご使用の機器を損傷する可能性があります。
必ず同じサイズの充電池を 4 個セットのうえでご使用ください。

●どのように充電することができますか？

Nomad 7 (または Nomad 3.5) ソーラーパネルから充電専用ケーブルを使用して効率よく充電できます。
パソコンなどから付属のミニ USB ケーブルを使用して充電できます。

●防水仕様ですか？

いいえ、防水仕様ではありません。
直射日光や高温多湿を避けて使用及び保管し、濡れた場合には乾いた布で水分を拭き取り、乾燥させてから利用してください。
接続機器の故障や感電などの原因になりますので濡れたままのご利用は避けてください。

●どのように保護されていますか？

プラグアンドプレイで使用できます。内蔵の電池管理システムは、過充電やバッテリーの過放電を防ぎます。
USB の出力は、機器に応じて必要な電力量を供給します。

Guide10Plus 充電池への充電時間の目安

パソコンなどからの USB 充電	約 8 ～ 10 時間
Nomad 7 ソーラーパネルからの充電	約 2 ～ 4 時間
Nomad 3.5 ソーラーパネルからの充電	約 6 ～ 8 時間

故障かなと思ったら？

■接続されている機器が充電されない。

原因	対策
電源スイッチが「オン」になっていない可能性があります。	電源スイッチを入れてください。
接続ケーブルが外れている可能性があります。	接続機器の接触を確認してください。
Guide 10 Plus Battery Pack に設置されているバッテリーの残量が足りない可能性があります。	充電してください。

■電源スイッチを入れてもシステム状況ランプが点灯しない。

原因	対策
Guide 10 Plus Battery Pack に設置されているバッテリーの残量が極端に少なくなっている可能性があります。	充電を行ってください。数時間充電を行っても LCD 表示が点灯しな場合、本機器が故障している可能性があります。

■接続機器が利用できない。

原因	対策
接続ケーブルが外れている可能性があります。	接続ケーブルをご確認ください。
Guide 10 Plus Battery Pack に設置されているバッテリーの残量が極端に少なくなっている可能性があります。	本機器の充電を行ってください。

保証規定

1. 本書記載の注意事項を守り正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、無償修理致します。
2. 保証期間は、製品お買い上げ日より１２ヶ月間です。
3. 保証期間内でも次のような場合は、有償修理となります。
    1. 本保証書及びご購入日の証拠となる物のご提示が無い場合。
    2. 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店印の無い場合、あるいはを書き換えられた場合。
    3. シリアル番号や製品型番シールを故意に剥がしている場合。
    4. 使用上の誤り、および不当な修理改造による故障、または損傷。
    5. お買い上げ後の落下、水没等による故障、または損傷。
    6. 火災、または天災による故障、または損傷。
    7. 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
    8. 中古販売やオークション等の 2 次流通を経た場合
4. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty valid only in Japan.
5. 保証の範囲は、本製品の修理、交換、または同等機能の製品との代替交換に限ります。又、本製品の故障に起因するデータ損失などの付随的損害については、当社は一切保証は致しません。
6. ６. 本製品の故障や使用により生じた直接、間接的な損害につきましては、当社は一切その責任を負わないものとします。

ユーザーサポート

株式会社アスク
東京都千代田区五番町２－４　カサ・ド・タク１F
TEL: 03-5215-5652　FAX: 03-5215-5651
受付時間：　10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 16:00 月曜—金曜（祝日を除く）
メールによる受付は、下記お問い合わせページにて必要事項をご記入の上お問い合わせください。
http://www.ask-corp.jp/inquiry/index.html